




prese e spine

posizione dei contatti di protezione della presa

informazioni tecniche

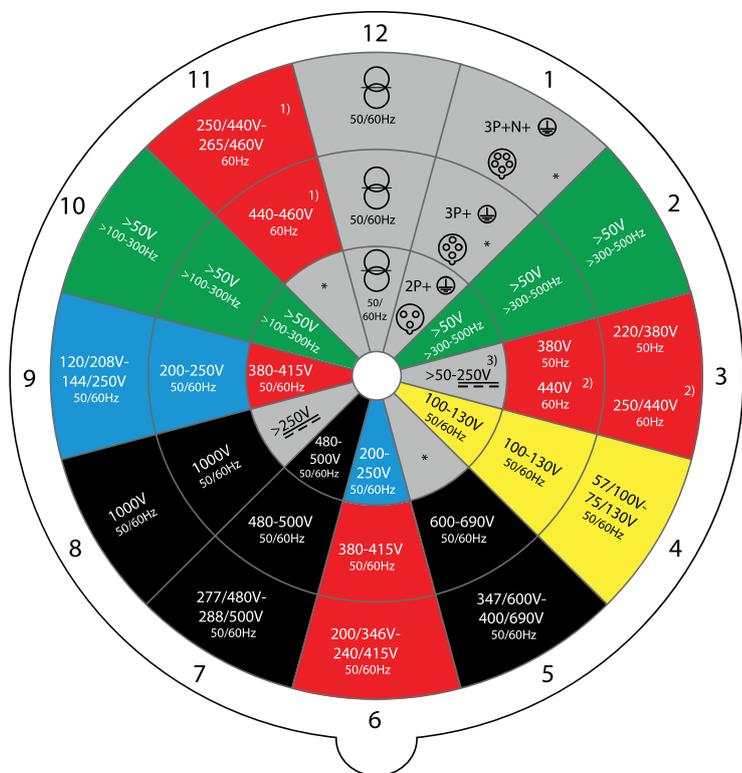

Tensione di alimentazione o frequenza	codice colore
20 - 25 V	viola
40 - 50 V	bianco
100 - 130 V	giallo
200 - 250 V	blu
380 - 480 V	rosso
500 - 690 V	nero
oltre 60-500 Hz	verde

L'illustrazione mostra la posizione di "terra" nelle prese, quando la tensione nominale è superiore a 50V, secondo la DIN EN 60309-2. L'informazione sulla posizione di "terra" per le spine è specchiata a quella delle prese.

Note:

- 1) principalmente per installazioni navali
- 2) per container refrigerati (standard secondo le norme ISO)
- 3) conduttori PE necessari

Secondo la normativa ed in aggiunta alle etichette specifiche, nella realizzazione deve essere utilizzato nel prodotto materiale facente riferimento alla tabella dei codici colori sopra riportata, per una identificazione visiva rapida della tensione di funzionamento del prodotto – in questo modo si evita di collegare per errore prese e spine con tensioni nominali diverse.



I prodotti presentati in questo catalogo costituiscono solo una minima parte dell'ampio programma di vendita della società Bals Elektrotechnik GmbH. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni e/o visitate il sito www.bals.com per trovare il prodotto che più soddisfi le vostre esigenze di installazione.